

BALANCE À PAQUETS S170



Marque : Scaleson

- Affichage séparé pour un montage sur pied ou mural
- Grande plate-forme stable
- Portée 60 kg, graduation 10 g
- Ecran LCD facile à lire avec rétro-éclairage



Product Description

En raison de l'affichage séparé, l'affichage du poids n'est pas couvert, même lors du pesage de très gros colis. Le terminal peut être monté de manière permanente sur un mur ou placé de manière flexible sur des tables de travail ou des étagères. Le câble de connexion entre la plate-forme de pesée et l'écran est d'une longueur de 3 m et est enroulé afin d'éviter un cheminement désordonné des câbles. Les balances pour colis conviennent parfaitement à une utilisation dans les bureaux de poste, à l'expédition et à la réception, dans les bureaux ou pour le pesage commercial général.

Les balances à paquets sont particulièrement convaincantes car elles sont faciles à utiliser. Les fonctions standard marche/arrêt, pesage et tarage peuvent être utilisées avec seulement deux touches. Lors du tarage, les poids supplémentaires non désirés tels que les paquets ou les conteneurs sont soustraits. La troisième touche permet de passer de l'unité kg à l'unité lb ou de stabiliser une valeur de poids éventuellement instable grâce à la fonction Hold. La sous-structure est en acier revêtu et recouverte d'une plate-forme en acier inoxydable. Les vis d'expédition servent à protéger le capteur pendant le transport et peuvent être retirées avant la première utilisation. Les pieds réglables permettent une mise en place rapide et assurent une bonne stabilité de la balance.

Le boîtier de l'écran est en acier inoxydable et peut être nettoyé de manière hygiénique, tout comme la plate-forme de pesée. L'affichage est un écran à 7 segments avec des chiffres de 16,5 mm. L'éclairage de fond bleu permet de lire facilement la valeur du poids à tout moment.

En plus du fonctionnement par adaptateur secteur, la balance peut être utilisée avec 4 piles AAA (non incluses) pour les applications mobiles en mode batterie.

Interface RS-232 intégrée, permettant de transférer les données de poids vers un PC ou un système informatique. En outre, un support mural/de table est inclus dans la livraison.

Fonctions :

Fonction de pesage, tarage, maintien, arrêt automatique

Indicateur de batterie faible, indicateur de surcharge


De nombreuses applications...



Dans les bureaux de poste



Dans le transport

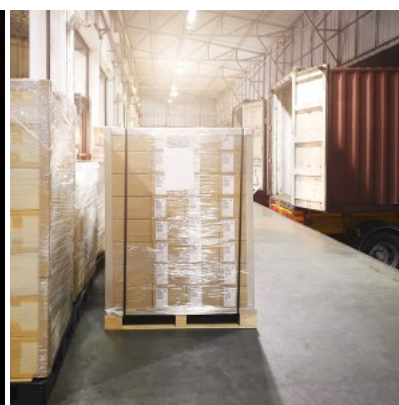

A l'arrivage des marchandises

La balance à paquets S170 de Scaleson est particulièrement adaptée à l'utilisation dans les bureaux de poste. Pesez vos colis prêts à être expédiés et déterminez le poids correct pour la création de l'étiquette d'expédition en un rien de temps.

Des flux de travail efficaces sont essentiels, en particulier dans le domaine du transport. Après tout, vos clients veulent recevoir les marchandises commandées le plus rapidement possible. La balance à paquets S170 de Scaleson vous aide dans cette tâche. Déterminez le poids de vos colis en quelques secondes et transmettez les valeurs déterminées à votre prestataire de services d'expédition.

La balance à paquets S170 de Scaleson peut également être utilisée pour les marchandises entrantes. Utilisée comme trieuse pondérale, vous pouvez vérifier rapidement et facilement le poids des marchandises livrées. De cette manière, vous pouvez déterminer dans un délai très court s'il y a des écarts.

La particularité de notre balance à paquets S170...




Utilisation simple

La balance à paquets S170 de Scaleson est particulièrement convaincante en raison de sa simplicité d'utilisation. Les fonctions standard de marche/arrêt, de pesage et de tarage peuvent être commandées avec seulement deux touches. Lors du tarage, les poids supplémentaires non désirés tels que les emballages ou les conteneurs sont soustraits. La troisième touche offre la possibilité de passer des unités de kg à lb ou de stabiliser une valeur de poids éventuellement instable grâce à la fonction de maintien.



Écran facile à lire

L'écran LCD facile à lire, avec une hauteur de chiffres de 18 mm, permet de lire facilement et commodément les valeurs de poids déterminées. Le rétro-éclairage de l'écran permet de lire même dans de mauvaises conditions d'éclairage.

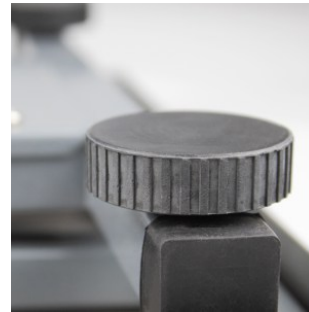

Antidérapant

Le dessous de la balance est équipé de quatre pieds en caoutchouc. Cela permet d'assurer à tout moment une bonne tenue sur une grande variété de surfaces. Les pieds peuvent être réglés en hauteur de manière à ce que la balance puisse également être alignée sur des surfaces inégales.



Support mural inclus

L'indicateur séparé permet de peser les colis qui dépassent de la plate-forme. Grâce au support fourni, l'indicateur peut être fixé au mur avec seulement deux vis. Le câble de connexion de 3 m de long à la plate-forme de pesée assure une flexibilité maximale.

[Download Mode d'emploi](#)

Données techniques

Artikelnummer	S170.05.060
Portée	60 kg
Graduation	10 g
Dimensions	305 x 305 x 69 mm
Dimensions Indicateur	162 x 80 x 29 mm
Taille de la plate-forme	305 x 305 mm
Anzeige	LCD-Anzeige (hinterleuchtet)
Stromversorgung	9 V , 600 mA – Netzteil oder 4 x AAA-Batterien (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

Wäge-Einheiten

kg, lb, lb:oz