


BALANCE À PLATE-FORME S180



Marque : Scaleson

- Affichage séparé pour un montage sur pied ou mural
- Plate-forme large, stable et en même temps basse
- Portée 300 kg, graduation 100 g
- Ecran LCD facile à lire avec rétro-éclairage

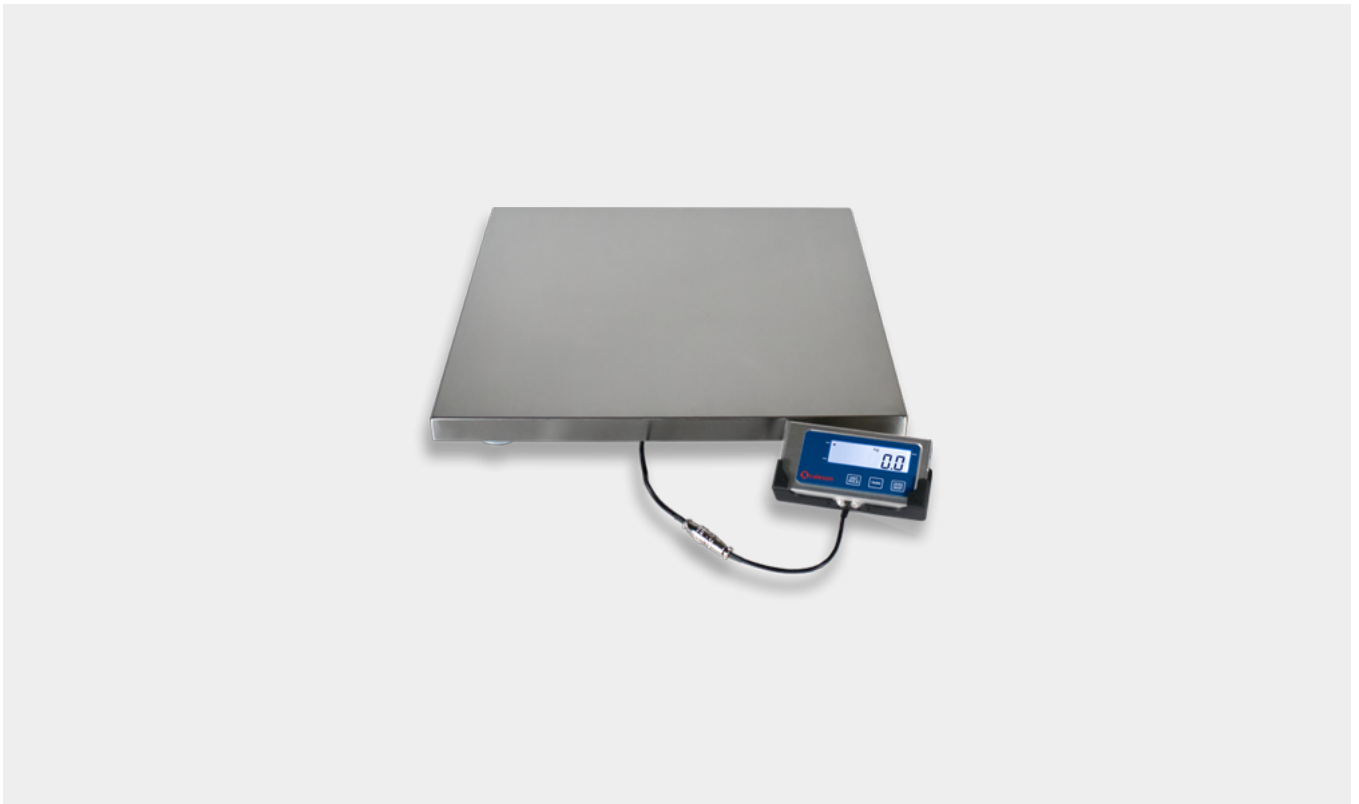

Product Description

La balance est universellement applicable pour le pesage non légal pour le commerce. Les colis, les conteneurs en vrac et de nombreux autres articles peuvent être pesés. La plage de pesée élevée et la plate-forme basse permettent de peser facilement et rapidement les colis lourds.

Grâce à l'affichage séparé, l'affichage du poids n'est pas masqué, même lorsque vous pesez de très gros objets. Le terminal peut être monté de manière permanente sur un mur ou placé de manière flexible sur des tables de travail ou des étagères.

La balance est dotée d'une structure de base extrêmement durable et résistante en acier doux. La plate-forme en acier inoxydable brossé est amovible et donc facile et rapide à nettoyer. La plate-forme extrêmement basse offre plus de sécurité et grâce aux pieds réglables, un travail efficace est assuré même sur des sols irréguliers. Une boîte de jonction étanche IP65 permet un entretien facile à tout moment.

Le boîtier de l'écran est en acier inoxydable et peut être nettoyé de manière hygiénique, tout comme la plate-forme de pesée. L'affichage est un écran à 7 segments avec des chiffres de 16,5 mm. L'éclairage de fond bleu permet de lire facilement la valeur du poids à tout moment.

En plus du fonctionnement par adaptateur secteur, la balance peut être utilisée avec 4 piles AAA pour les applications mobiles en mode batterie.


Interface RS-232 intégrée, permettant de transférer les données de poids vers un PC ou un système informatique. En outre, un support mural/de table est disponible en option.

Fonctions :


Fonction de pesage, tarage, maintien, arrêt automatique

Indicateur de batterie faible, indicateur de surcharge

De nombreuses applications...

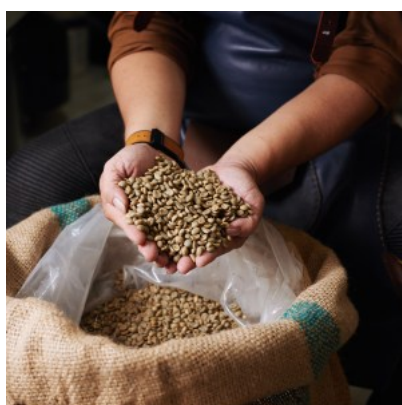

En production

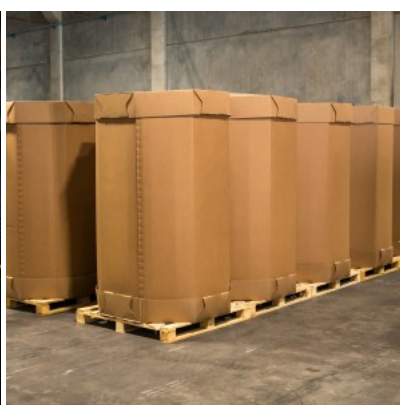

Dans le transport



Au marché de gros

La balance à plate-forme S180 de Scaleson peut être installée dans le flux de production ou sur des postes de travail individuels. En outre, il peut également être utilisé en déplacement grâce au fonctionnement sur batterie en option. Grâce à la pesée de contrôle dans le débit, vous pouvez réaliser un contrôle à 100% et réduire les pertes et donc vos coûts.

Des flux de travail efficaces sont essentiels, en particulier dans le domaine du transport. Après tout, vos clients veulent recevoir les marchandises commandées le plus rapidement possible. La balance à plate-forme S180 de Scaleson vous y aide. Déterminez le poids de vos colis en quelques secondes et transmettez ces valeurs à votre fournisseur de services d'expédition.

Les négociants en fruits et légumes, ainsi que les fournisseurs de poissons et de fruits de mer, apprécient tout autant la rapidité et la précision du pesage des marchandises qu'ils proposent. Avec la balance à plate-forme S180 de Scaleson, les denrées alimentaires, les boîtes ou les colis peuvent être pesés et contrôlés en un rien de temps.

La particularité de notre balance à plate-forme S180...



Utilisation simple

La balance à plate-forme S180 de Scaleson est particulièrement convaincante en raison de sa simplicité d'utilisation. Les fonctions standard de marche/arrêt, de pesage et de tarage peuvent être commandées avec seulement deux touches. Lors du tarage, les poids supplémentaires non désirés tels que les emballages ou les conteneurs sont soustraits. La troisième touche offre la possibilité de passer des unités de kg à lb ou de stabiliser une valeur de poids éventuellement instable grâce à la fonction de maintien.



Écran facile à lire

L'écran LCD facile à lire, avec une hauteur de chiffres de 18 mm, permet de lire facilement et commodément les valeurs de poids déterminées. Le rétro-éclairage de l'écran permet de lire même dans de mauvaises conditions d'éclairage.



Antidérapant

Le dessous de la balance est équipé de quatre pieds en caoutchouc. Cela permet d'assurer à tout moment une bonne tenue sur une grande variété de surfaces. Les pieds peuvent être réglés en hauteur de manière à ce que la balance puisse également être alignée sur des surfaces inégales.



Support mural inclus

L'indicateur séparé permet de peser les colis qui dépassent de la plate-forme. Grâce au support fourni, l'indicateur peut être fixé au mur avec seulement deux vis.

[Download Mode d'emploi](#)

Données techniques

Artikelnummer	S180.08.300
Portée	300 kg
Graduation	100 g
Dimensions	550 x 550 x 66 mm
Dimensions Indicateur	162 x 80 x 29 mm
Taille de la plate-forme	550 x 550 mm
Anzeige	LC Display (hinterleuchtet)
Stromversorgung	9V DC 600 mA-Adapter oder 4 x AAA-Batterien (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

Betriebstemperatur	-10 bis 40°C
Lagertemperatur	-25 bis 50°C
Wäge-Einheiten	kg, lb, lb:oz