

# BALANCE COMPACTE S110



Marque : Scaleson

- Petite balance compacte pratique pour le pesage de contrôle et l'utilisation mobile
- Particulièrement adapté au pesage de petits objets
- Portée 5 kg, graduation 1 g
- Ecran LCD facile à lire



## Product Description

La balance compacte peut être utilisée de manière universelle - dans l'entrepôt, dans les magasins, dans les boutiques ou pour le pesage dans le ménage. Une plateforme en acier inoxydable lavable et amovible permet un nettoyage rapide et propre de la balance. La balance elle-même est constituée d'un boîtier en plastique ABS, à la fois robuste et léger.

Les deux boutons "On/Tare" et "Off" permettent d'utiliser la balance très facilement. La fonction de tare permet de déterminer le poids sans récipient, c'est-à-dire que le poids du récipient est soustrait et le poids net pur est affiché. Avec la touche mode, l'unité peut être changée de kg à lbs.

La balance peut fonctionner sur secteur (en option) ou sur batterie. Si la balance ne fonctionne pas ou ne change pas de poids, elle s'éteint après 3 minutes. Si vous le souhaitez, cette valeur peut être modifiée en 0, 1, 5, 10, 30 minutes.

### Fonctions :


Pesée, tarage, fonction d'arrêt automatique

### De nombreuses applications...



**Dans l'entrepôt**

La balance compacte S110 est particulièrement adaptée à l'utilisation dans l'entrepôt. Il est compact, pratique et peut également être utilisé comme balance mobile grâce à son fonctionnement sur batterie en option. Cela vous permet d'effectuer à tout moment et avec souplesse de courtes opérations de contrôle.

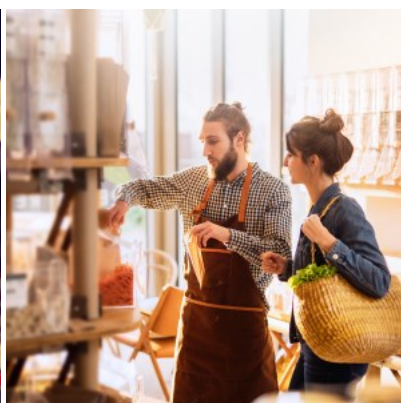

**Dans le commerce de détail et les marchés**

La balance compacte S110 de Scaleson peut également convaincre dans le commerce de détail et sur les marchés. En tant que trieuse pondérale, elle peut être utilisée ici pour un contrôle rapide et facile du poids des aliments, des ingrédients et d'autres produits.



**Dans le ménage**

La balance compacte S110 de Scaleson est l'auxiliaire idéal dans la cuisine - qu'il s'agisse de cuisiner ou de faire du pain, la bonne quantité de chaque ingrédient est une condition préalable à la réussite. Grâce à la fonction de tare, vous pouvez facilement mélanger plusieurs ingrédients entre eux. Il suffit d'appuyer sur le bouton "ON/TARE" après chaque ingrédient pour remettre la balance à zéro.

La particularité de notre balance compacte S110...



Dans l'entrepôt

La balance peut être utilisée très facilement avec les deux touches "ON/TARE" et "OFF". La fonction de tare permet de déterminer le poids sans récipient. Avec la touche mode, l'unité peut être modifiée de kg à lbs.



L'écran facile à lire

L'écran LCD facile à lire, rétro-éclairé et d'une hauteur de 15 mm, vous permet de lire facilement et confortablement les valeurs de poids déterminées..



Antidérapant

Le dessous de la balance est équipé de quatre pieds en caoutchouc. Cela permet de garantir une bonne prise sur une grande variété de surfaces à tout moment.

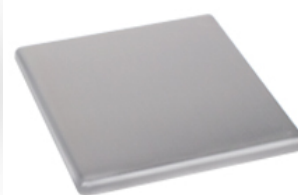


Plate-forme amovible en acier inoxydable

La plate-forme amovible en acier inoxydable permet un nettoyage rapide et propre de la balance.

[Download Mode d'emploi](#)

## Données techniques

<b>Artikelnummer</b>	S110.02.005
<b>Portée</b>	5 kg
<b>Graduation</b>	1 g
<b>Dimensions</b>	180 x 255 x 68 mm
<b>Taille de la plate-forme</b>	170 x 178 mm
<b>Anzeige</b>	LC-Display, 45 mm x 19 mm
<b>Stromversorgung</b>	Netzgerät: 6V-Adapter oder 1 x 9 V-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)
<b>Abschaltzeit</b>	Wählbar 0 – 30 Minuten. Standardeinstellung: 3 Minuten
<b>Betriebstemperatur</b>	5° – 40° C / 41° – 104° F
<b>Wäge-Einheiten</b>	kg/g, lb/oz, oz