

BALANCE DE COMPTOIR EN ACIER INOX S120



Marque : Scaleson

- Balance compacte étanche aux tuyaux en acier inoxydable. Classe de protection IP 68
- Idéal pour une utilisation avec des aliments et pour un nettoyage hygiénique.
- Portée 6 kg, graduation 1 g
- Ecran LCD facile à lire avec rétro-éclairage



Product Description

Cette petite balance de comptoir très pratique est entièrement fabriquée en acier inoxydable. Il peut être entièrement nettoyé avec des chiffons humides ou sous l'eau et est donc idéal pour une utilisation avec des aliments. Par exemple, dans la production, dans la transformation ultérieure, ainsi que dans les grandes cuisines et pour le pesage de matières liquides.


La balance est facile à utiliser grâce à quatre grandes touches. La fonction de tare permet de peser des objets dans des conteneurs. Le poids du récipient est soustrait et la balance affiche le poids net pur. La fonction de comptage calcule le nombre de pièces de la charge à peser. La fonction de contrôle de la pesée ou de comparaison des données permet à l'utilisateur de saisir une plage prédéfinie et l'écran indique si la valeur pesée se situe dans cette plage ou si elle est trop élevée ou trop basse.

La balance peut être chargée via un chargeur intégré. Le niveau de charge de la batterie s'affiche à l'écran. Si la balance ne fonctionne pas ou ne change pas de poids pendant 10 minutes, elle s'éteint automatiquement.

Fonctions :

Fonction de pesage, tarage, comptage, vérification, arrêt automatique

De nombreuses applications...

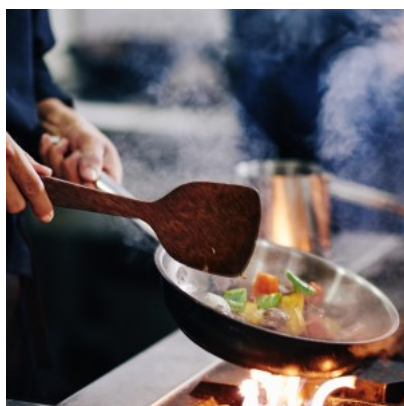

Dans les cuisines commerciales

La balance de comptoir en acier inoxydable S120 est particulièrement adaptée à une utilisation dans les cuisines commerciales. Grâce à la indice de protection IP 68, il peut être nettoyé à l'eau courante et reste donc hygiéniquement propre. De plus, la balance est très robuste et durable grâce à sa conception en acier inoxydable.



Dans les boulangeries


La balance de comptoir en acier inoxydable S120 de Scaleson peut également être utilisée sans problème dans les boulangeries. Grâce à sa conception dans la indice de protection IP 68, la balance est parfaitement protégée contre la pénétration d'ingrédients tels que la farine ou la poussière de farine. En outre, les balances peuvent être facilement nettoyées à l'eau après utilisation.



Sur les marchés et dans les magasins agricoles

En tant que balance de contrôle, la balance de comptoir S120 de Scaleson en acier inoxydable peut être utilisée pour contrôler rapidement et facilement le poids des aliments, des ingrédients et d'autres produits. De plus, la balance est très robuste et facile à nettoyer. Il est donc idéal pour être utilisé sur les marchés hebdomadaires, dans les magasins agricoles ou par les producteurs directs.

La particularité de notre balance de comptoir en acier inoxydable S120...

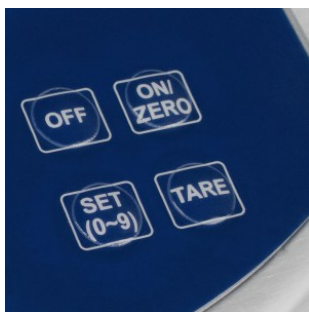

Utilisation simple

La balance est facile à utiliser grâce à quatre grandes touches. La fonction de tare permet de peser les objets dans les conteneurs.


La fonction de comptage calcule le nombre de pièces de la charge à peser.

La fonction de vérification de la pesée ou de comparaison des données permet à l'utilisateur de saisir une plage prédéfinie et l'écran indique si la valeur pesée se situe dans cette plage ou si elle est trop élevée ou trop basse.



Écran facile à lire

L'écran LCD facile à lire, rétro-éclairé et d'une hauteur de 18 mm, vous permet de lire facilement et confortablement les valeurs de poids déterminées.

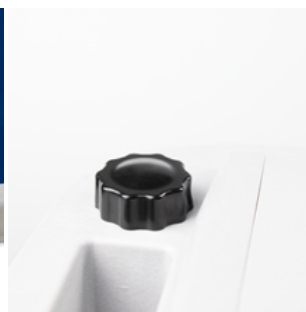

Antidérapant

Le dessous de la balance est équipé de quatre pieds en caoutchouc. Cela permet d'assurer une bonne prise sur une grande variété de surfaces. En outre, la balance possède un niveau pour l'alignement sur des surfaces inégales.



Indice de protection IP 68

Grâce à l'indice de protection IP 68, la balance de comptoir S120 de Scaleson en acier inoxydable est protégée de manière optimale contre les jets d'eau et la poussière.

La balance est donc idéale pour une utilisation avec des denrées alimentaires, car un nettoyage hygiénique est possible sans aucun problème.

[Download Mode d'emploi](#)

Données techniques

Artikelnummer	22-C09X-BVAP
Portée	6 kg
Graduation	1 g
Schutzart	IP 68
Maximaler Wägebereich	100% des maximalen Wägebereichs
Dimensions	265 x 240 x 98 mm
Taille de la plate-forme	176 x 222 mm
Anzeige	LCD
Stromversorgung	Wiederaufladbare 6-V-Blei-Säure-Batterie mit 2,3 Ah (nicht im Lieferumfang enthalten) oder integriertes Netzteil
Wäge-Einheiten	kg, g, lb, lb:oz, pcs