

BRIEFWAAGE S160



Marke: Scaleson

- Flache Briefwaage zum Verwiegen von Briefen und kleinen Päckchen
- Zum Berechnen des Portos
- Höchstlast 5 kg, Ziffernschritt 1 g
- Gut ablesbares LC-Display



Beschreibung

Die Briefwaage findet ihren Einsatz in Poststellen, im Büro oder im Haushalt. Mit Hilfe dieser kleinen Waage zahlen Sie immer das richtige Porto. Sie ist besonders flach und somit platzsparend zu verstauen. Das Gehäuse ist aus einem leichten ABS-Kunststoff.

Mit den zwei Tasten „Tare/On“ und „Off“ kann die Waage sehr einfach bedient werden. Die Tarierfunktion ermöglicht die Ermittlung des Nettogewichtes, z.B. ohne Verpackung. Mit der "Unit"-Taste kann die Einheit von kg auf lbs geändert werden.

Die Waage kann über 2 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) betrieben werden. Wenn die Waage ohne Betrieb oder Gewichtsänderung ist, schaltet sie nach 90 Sekunden aus.

Funktionen:

Wiegen, Tara, Überlastanzeige


Anzeige für schwache Batterie, Auto-Off-Funktion

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten...



In Poststellen

Für den Einsatz in Poststellen eignet sich die Briefwaage S160 besonders gut. Die Briefe können bereits vor dem Frankieren nach Gewicht bzw. Portoklasse sortiert werden und gestalten den Arbeitsprozess so deutlich effizienter.

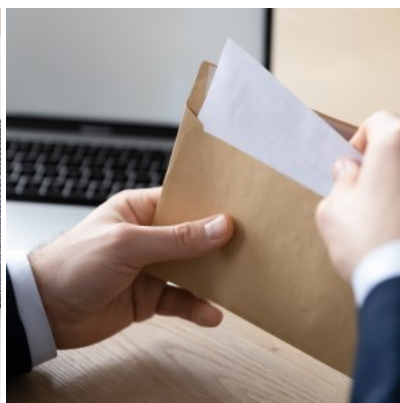

Im Büro

Auch wenn die Kommunikation heutzutage immer mehr online stattfindet, so gibt es doch Unterlagen und Dokumente, die in Papierform versandt werden müssen. Mit der Briefwaage S160 sind Sie auch im Büro immer perfekt vorbereitet und diese Sendungen im Handumdrehen versandfertig zu machen und passend zu frankieren.



Zuhause

Sie möchten Ihrer Familie oder Freunden einen persönlichen Brief, eine Geburtstags- oder Weihnachtskarte zusenden? Kein Problem. Mit der Briefwaage S160 können Sie bequem von Zuhause aus das richtige Porto ermitteln und Ihre Post dementsprechend frankieren.

Das Besondere an unserer Briefwaage S160...



Einfache Bedienung

Mit den zwei Tasten „TARE/ON“ und „OFF“ kann die Waage sehr einfach bedient werden. Die Trierfunktion ermöglicht die Ermittlung des Nettogewichtes, z.B. ohne Verpackung. Mit der Einheitentaste „UNIT“ kann die Einheit von kg auf lbs geändert werden.



Gut ablesbares Display

Das gut ablesbare LC-Display mit einer Ziffernhöhe von 15 mm ermöglicht Ihnen das einfache und bequeme Ablesen der ermittelten Gewichtswerte.



Rutschfest

Die Unterseite der Waage ist mit vier Gummifüßen ausgestattet. Damit ist ein sicherer Halt auf den unterschiedlichsten Untergründen immer gewährleistet.



Aufhängevorrichtung

Wird die Waage nicht mehr benötigt, kann sie äußerst platzsparend an der Wand hängend aufbewahrt werden.

[Download Gebrauchsanweisung](#)

Technische Daten

Artikelnummer	S160.02.005
Höchstlast	5 kg
Ziffernschritt	1 g
Abmessungen	242 x 170 x 39 mm
Plattformgröße	∅ 148 mm
Anzeige	5-stelliges LC-Display
Stromversorgung	4 x AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
Betriebstemperatur	5° – 40° C / 41° – 104° F
Wäge-Einheiten	kg/g, lb/oz