

# KOMPAKTWAAGE S110



Marke: Scaleson

- Kleine handliche Kompaktwaage für Kontrollverwiegungen und mobilen Einsatz
- Besonders geeignet zum Verwiegen von kleineren Gegenständen
- Höchstlast 5 kg, Ziffernschritt 1 g
- Gut lesbares LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung



## Beschreibung

Die Kompaktwaage ist universell einsetzbar - im Lager, in Geschäften, in Läden oder zum Wiegen im Haushalt. Eine extra waschbare und abnehmbare Plattform aus Edelstahl ermöglicht eine schnelle und saubere Reinigung der Waage. Die Waage selbst besteht aus einem robusten aber zugleich leichten ABS-Kunststoffgehäuse.

Mit den zwei Tasten „An/Tara“ und „Aus“ kann die Waage sehr einfach bedient werden. Die Tarierfunktion ermöglicht die Ermittlung des Gewichtes ohne Behältnis, d.h. das Gewicht des Behälters wird abgezogen und das reine Nettogewicht angezeigt. Mit der Mode-Taste kann die Einheit von kg auf lbs geändert werden.

Die Waage kann über Netzbetrieb (optional) oder Batteriebetrieb betrieben werden. Wenn die Waage ohne Betrieb oder Gewichtsänderung ist, schaltet sie nach 3 Minuten aus. Auf Wunsch kann dieser Wert auf 0, 1, 5, 10, 30 Minuten umgestellt werden.

### Funktionen:


Wiegen, Trieren, Auto-off-Funktion

### Vielfältige Einsatzmöglichkeiten...



**Im Lager**

Für den Einsatz im Lager eignet sich die Kompaktwaage S110 besonders gut. Sie ist kompakt, handlich und kann aufgrund des optionalen Batteriebetriebs auch mobil eingesetzt werden. So können Sie jederzeit flexibel kurze Kontrollwägungen durchführen.

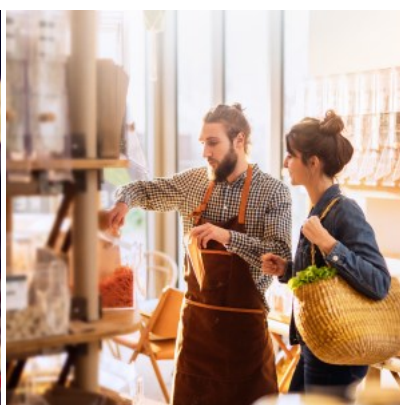

**Im Einzelhandel & auf Märkten**

Auch im Einzelhandel und auf Märkten kann die Scaleson Kompaktwaage S110 überzeugen. Als Kontrollwaage kann Sie hier für die schnelle und einfache Gewichtskontrolle von Lebensmitteln, Zutaten und anderen Produkten eingesetzt werden.



**Im Haushalt**

Die Scaleson Kompaktwaage S110 ist der perfekte Helfer in der Küche - ob Kochen oder Backen, die richtige Menge der jeweiligen Zutaten ist Voraussetzung für das Gelingen. Mit Hilfe der Tarierfunktion können Sie problemlos mehrere Zutaten zusammen mischen. Drücken Sie einfach nach jeder Zutat die "ON/TARE"-Taste, um die Waage wieder auf null zu stellen.

### Das Besondere an unserer Kompaktwaage S110...



Einfache Bedienung

Mit den zwei Tasten „ON/TARE“ und „OFF“ kann die Waage sehr einfach bedient werden. Die Taringfunktion ermöglicht die Ermittlung des Gewichtes ohne Behältnis. Mit der Mode-Taste kann die Einheit von kg auf lbs geändert werden.




Gut ablesbares Display

Das gut ablesbare LC-Display mit einer Ziffernhöhe von 15 mm ermöglicht Ihnen das einfache und bequeme Ablesen der ermittelten Gewichtswerte.



Rutschfest

Die Unterseite der Waage ist mit vier Gummifüßen ausgestattet. Damit ist ein sicherer Halt auf den unterschiedlichsten Untergründen immer gewährleistet.

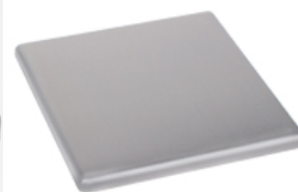

Abnehmbare Edelstahlplattform

Die abnehmbare Plattform aus Edelstahl ermöglicht eine schnelle und saubere Reinigung der Waage.

[Download Gebrauchsanweisung](#)

## Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>	S110.02.005
<b>Höchstlast</b>	5 kg
<b>Ziffernschritt</b>	1 g
<b>Abmessungen</b>	180 x 255 x 68 mm
<b>Plattformgröße</b>	170 x 178 mm
<b>Anzeige</b>	LC-Display, 45 mm x 19 mm
<b>Stromversorgung</b>	Netzgerät: 6V-Adapter oder 1 x 9 V-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)
<b>Abschaltzeit</b>	Wählbar 0 – 30 Minuten. Standardeinstellung: 3 Minuten
<b>Betriebstemperatur</b>	5° – 40° C / 41° – 104° F
<b>Wäge-Einheiten</b>	kg/g, lb/oz, oz