

PAKETWAAGE S170



Marke: Scaleson

- Separate Anzeige zum Aufstellen oder zur Wandmontage
- Große stabile Plattform
- Höchstlast 60 kg, Zifferschritt 10 g
- Gut lesbares LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung



Beschreibung

Durch die separate Anzeige wird auch beim Verwiegen von sehr großen Paketen die Gewichtsanzeige nicht verdeckt. Das Terminal kann fest an einer Wand montiert werden oder flexibel auf Arbeitstischen oder Regalen aufgestellt werden. Das Verbindungskabel zwischen Wägeplattform und Anzeige ist 3 m lang und gerollt um unordentliche Kabelverlegungen zu vermeiden. Die Paketwaage ist bestens geeignet für den Einsatz in Poststellen, im Versand und Wareneingang, im Innendienst oder für allgemeines kaufmännisches Wiegen.

Die Paketwaage überzeugt vor allem durch Ihre einfache Bedienung. Mit nur zwei Tasten können die Standardfunktionen Ein-/Ausschalten, Wiegen und Trieren bedient werden. Beim Trieren werden ungewünschte Zusatzgewichte wie z.B. Verpackungen oder Behälter abgezogen. Die dritte Taste bietet die Möglichkeit der Einheitenumschaltung von kg auf lbs oder einen eventuell unruhigen Gewichtswert per Hold-Funktion zu stabilisieren. Die Unterkonstruktion besteht aus beschichtetem Stahl und ist mit einer Edelstahlplattform abgedeckt. Versandschrauben dienen zum Schutz der Wägezelle während des Transports und können vor dem ersten Einsatz entfernt werden. Verstellbare Füße unterstützen den schnellen Aufbau und sorgen für eine gute Stabilität der Waage.

Das Gehäuse der Anzeige ist aus Edelstahl und kann genauso wie die Wägeplattform hygienisch gereinigt werden. Die Anzeige ist eine 7-Segment-Anzeige mit 16,5 mm großen Ziffern. Durch die blaue Hintergrundbeleuchtung kann der Gewichtswert jederzeit sehr gut abgelesen werden.

Neben dem Betrieb per Netzteil kann die Waage mit 4 x AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) für mobile Anwendungen im Batteriebetrieb genutzt werden.

Integrierte RS-232 Schnittstelle, so können Gewichtsdaten an einen PC oder an EDV-Systeme übertragen werden. Darüber hinaus ist ein Wand-/Tischhalter im Lieferumfang enthalten.

Funktionen:

Wiegen, Trieren, Hold, Auto-off-Funktion

Anzeige für schwache Batterie, Überlastanzeige


Vielfältige Einsatzmöglichkeiten...



In Poststellen



Im Versand

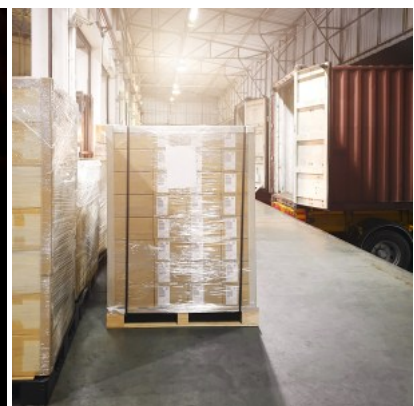

Im Wareneingang

Für den Einsatz in Poststellen ist die Scaleson Paketwaage S170 besonders gut geeignet. Verwiegen Sie Ihre versandbereiten Pakete und ermitteln Sie so im Handumdrehen das richtige Gewicht für die Erstellung des Versandetiketts.

Effiziente Arbeitsabläufe sind besonders im Versand unerlässlich. Schließlich möchten Ihre Kunden die bestellte Ware möglichst schnell erhalten. Die Paketwaage S170 von Scaleson unterstützt Sie hierbei. Ermitteln Sie in nur wenigen Sekunden das Gewicht Ihrer Pakete und übermitteln Sie die ermittelten Werte Ihrem Versanddienstleister.

Auch im Wareneingang kann die Scaleson Paketwaage S170 eingesetzt werden. Als Kontrollwaage genutzt, können Sie schnell und einfach das Gewicht der angelieferten Ware überprüfen. So können Sie innerhalb kürzester Zeit feststellen, ob Abweichungen vorhanden sind.

Das Besondere an unserer Paketwaage S170...



Einfache Bedienung

Die Scaleson Paketwaage S170 überzeugt vor allem durch Ihre einfache Bedienung. Mit nur zwei Tasten können die Standardfunktionen Ein-/Ausschalten, Wiegen und Trieren bedient werden. Beim Trieren werden ungewünschte Zusatzgewichte wie z.B. Verpackungen oder Behälter abgezogen. Die dritte Taste bietet die Möglichkeit der Einheitenumschaltung von kg auf lbs oder einen eventuell unruhigen Gewichtswert per Hold-Funktion zu stabilisieren.



Gut ablesbares Display

Das gut ablesbare LC-Display mit einer Ziffernhöhe von 18 mm ermöglicht Ihnen das einfache und bequeme Ablesen der ermittelten Gewichtswerte. Die Hintergrundbeleuchtung des Displays ermöglicht das Ablesen auch bei schlechten Lichtverhältnissen.



Rutschfest

Die Unterseite der Waage ist mit vier Gummifüßen ausgestattet. Damit ist ein sicherer Halt auf den unterschiedlichsten Untergründen immer gewährleistet. Die Füße lassen sich in der Höhe anpassen, so dass die Waage auch auf unebenen Untergründen ausgerichtet werden kann.



Inklusive Wandhalterung

Die separate Anzeige ermöglicht das Verwiegen von Paketen die über die Plattform herausragen. Mit der mitgelieferten Halterung kann die Anzeige mithilfe von nur zwei Schrauben sicher an der Wand befestigt werden. Das 3 m lange Verbindungskabel zur Wägeplattform sorgt dabei für maximale Flexibilität.

[Download Gebrauchsanweisung](#)

Technische Daten

Artikelnummer	S170.05.060
Höchstlast	60 kg
Zifferschritt	10 g
Abmessungen	305 x 305 x 69 mm
Abmessungen Terminal	162 x 80 x 29 mm
Plattformgröße	305 x 305 mm
Anzeige	LCD-Anzeige (hinterleuchtet)
Stromversorgung	9 V , 600 mA – Netzteil oder 4 x AAA-Batterien (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)
Wäge-Einheiten	kg, lb, lb:oz