


# PLATTFORMWAAGE S180



Marke: Scaleson

- Separate Anzeige zum Aufstellen oder zur Wandmontage
- Große, stabile und zugleich niedrige Plattform
- Höchstlast 300 kg, Ziffernschritt 100 g
- Gut lesbares LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung

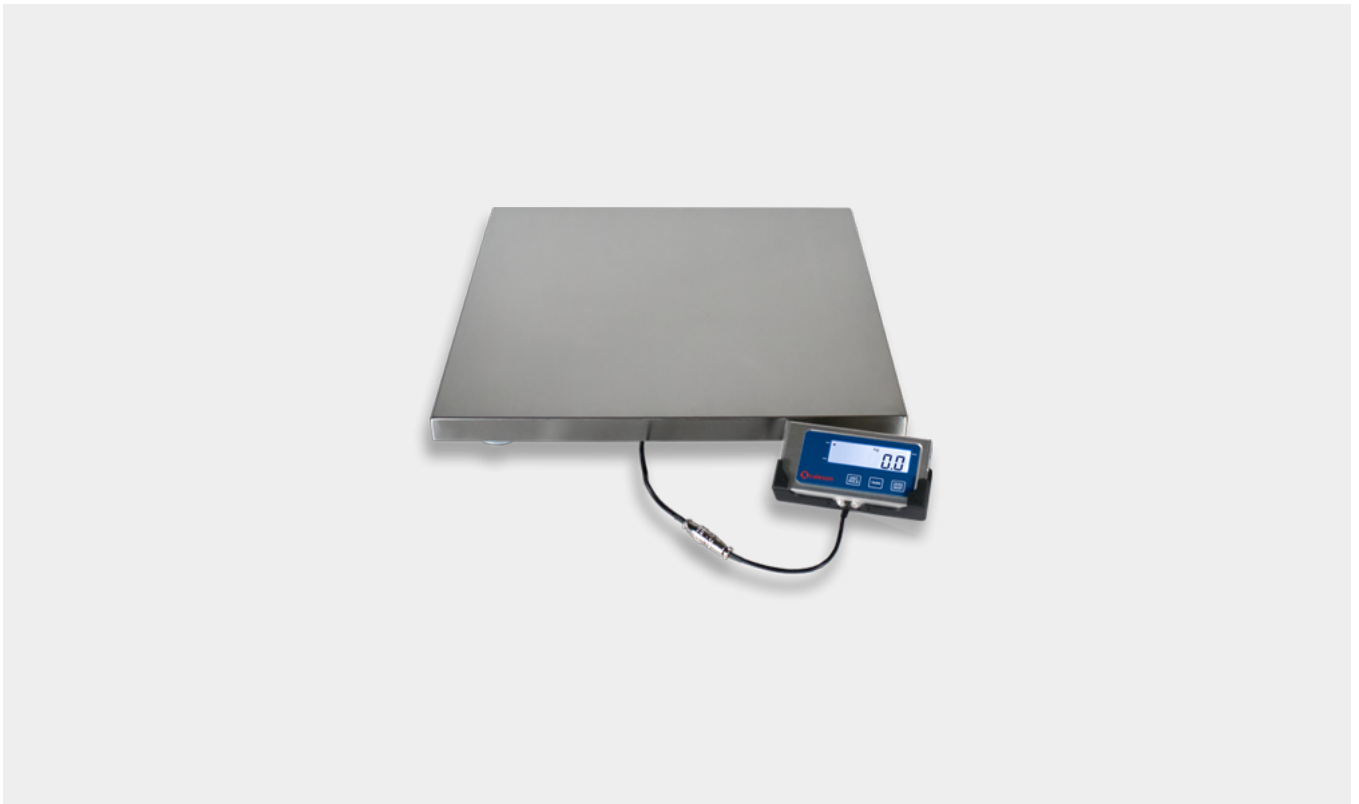

## Beschreibung

Die Waage ist für nicht eichpflichtige Wägungen universell einsetzbar. Es können Pakete, Schüttgutcontainer und viele andere Gegenstände verwogen werden. Der hohe Wägebereich und die niedrige Plattform ermöglichen ein einfaches und schnelles Verwiegen von schweren Paketen.

Durch die separate Anzeige wird auch beim Verwiegen von sehr großen Teilen die Gewichtsanzeige nicht verdeckt. Das Terminal kann fest an einer Wand montiert werden oder flexibel auf Arbeitstischen oder Regalen aufgestellt werden.

Die Waage besitzt eine äußerst haltbare und hochbelastbare Unterkonstruktion aus Baustahl. Die Plattform aus gebürstetem Edelstahl ist abnehmbar und somit einfach und schnell zu reinigen. Die extrem niedrige Plattform bietet mehr Sicherheit und mit den verstellbaren Füßen wird ein effektives Arbeiten auch auf unebenen Böden gewährleistet. Ein wasserdichter IP65-Anschlusskasten ermöglicht jederzeit eine einfache Wartung.

Das Gehäuse der Anzeige ist aus Edelstahl und kann genauso wie die Wägeplattform hygienisch gereinigt werden. Die Anzeige ist eine 7-Segment-Anzeige mit 16,5 mm großen Ziffern. Durch die blaue Hintergrundbeleuchtung kann der Gewichtswert jederzeit sehr gut abgelesen werden.

Neben dem Betrieb per Netzteil kann die Waage mit 4 x AAA Batterien für mobile Anwendungen im Batteriebetrieb genutzt werden.


Integrierte RS-232 Schnittstelle, so können Gewichtsdaten an einen PC oder an EDV-Systeme übertragen werden. Darüber hinaus ist ein Wand-/Tischhalter optional erhältlich.

### Funktionen:


Wiegen, Trieren, Hold, Auto-off-Funktion

Anzeige für schwache Batterie, Überlastanzeige

### Vielfältige Einsatzmöglichkeiten...

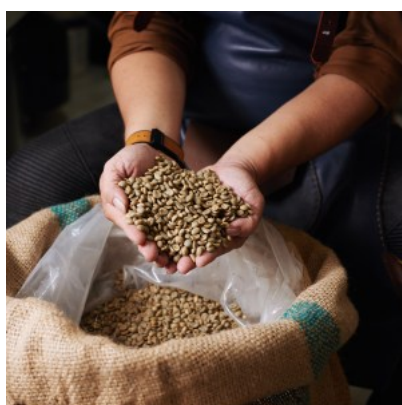

In der Produktion

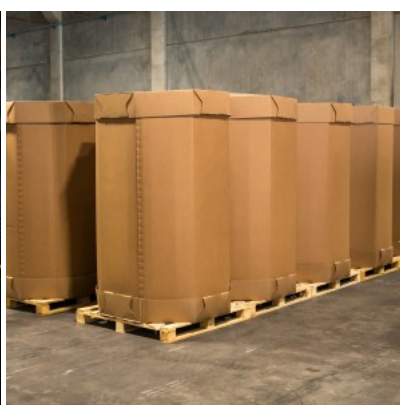

Im Versand



Auf dem Großmarkt

Die Scaleson Plattformwaage S180 kann im Produktionsfluss oder an einzelnen Arbeitsplätzen aufgestellt werden. Zudem kann sie durch den optionalen Batteriebetrieb auch mobil eingesetzt werden. Mithilfe der Kontrollverwiegung im Durchlauf können Sie eine 100%-Kontrolle realisieren und den give-away und somit auch Ihre Kosten reduzieren.

Effiziente Arbeitsabläufe sind besonders im Versand unerlässlich. Ihre Kunden möchten die bestellte Ware schließlich möglichst schnell erhalten. Die Plattformwaage S180 von Scaleson unterstützt Sie hierbei. Ermitteln Sie in nur wenigen Sekunden das Gewicht Ihrer Pakete und übermitteln Sie diese Werte Ihrem Versanddienstleister.

Obst- und Gemüsehändler, sowie Anbieter von Fisch und Meeresfrüchten schätzen gleichermaßen das schnelle und exakte Abwiegen ihrer angebotenen Waren. Mit der Scaleson Plattformwaage S180 können Lebensmittel, Kisten oder Pakete im Handumdrehen verwogen und kontrolliert werden.

## Das Besondere an unserer Plattformwaage S180...



Einfache Bedienung

Die Scaleson Plattformwaage S180 überzeugt vor allem durch Ihre einfache Bedienung. Mit nur zwei Tasten können die Standardfunktionen Ein-/Ausschalten, Wiegen und Trieren bedient werden. Beim Trieren werden ungewünschte Zusatzgewichte wie z.B. Verpackungen oder Behälter abgezogen. Die dritte Taste bietet die Möglichkeit der Einheitenumschaltung von kg auf lbs oder einen eventuell unruhigen Gewichtswert per Hold-Funktion zu stabilisieren.



Gut ablesbares Display

Das gut ablesbare LC-Display mit einer Ziffernhöhe von 18 mm ermöglicht Ihnen das einfache und bequeme Ablesen der ermittelten Gewichtswerte. Die Hintergrundbeleuchtung des Displays ermöglicht das Ablesen auch bei schlechten Lichtverhältnissen.



Rutschfest

Die Unterseite der Waage ist mit vier Gummifüßen ausgestattet. Damit ist ein sicherer Halt auf den unterschiedlichsten Untergründen immer gewährleistet. Die Füße lassen sich in der Höhe anpassen, so dass die Waage auch auf unebenen Untergründen ausgerichtet werden kann.



Inklusive Wandhalterung

Die separate Anzeige ermöglicht das Verwiegen von Paketen die über die Plattform herausragen. Mit der mitgelieferten Halterung kann die Anzeige mithilfe von nur zwei Schrauben sicher an der Wand befestigt werden.

[Download Gebrauchsanweisung](#)

## Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>	S180.08.300
<b>Höchstlast</b>	300 kg
<b>Zifferschritt</b>	100 g
<b>Abmessungen</b>	550 x 550 x 66 mm
<b>Abmessungen Terminal</b>	162 x 80 x 29 mm
<b>Plattformgröße</b>	550 x 550 mm
<b>Anzeige</b>	LC Display (hinterleuchtet)
<b>Stromversorgung</b>	9V DC 600 mA-Adapter oder 4 x AAA-Batterien (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)
<b>Betriebstemperatur</b>	-10 bis 40°C

<b>Lagertemperatur</b>	-25 bis 50°C
<b>Wäge-Einheiten</b>	kg, lb, lb:oz